



PROJECTEUR & CONTEUR D'HISTOIRES


Regarde, écoute... et rêve !

1-6
ANS



MANUEL D'INSTRUCTIONS


 Clementoni®

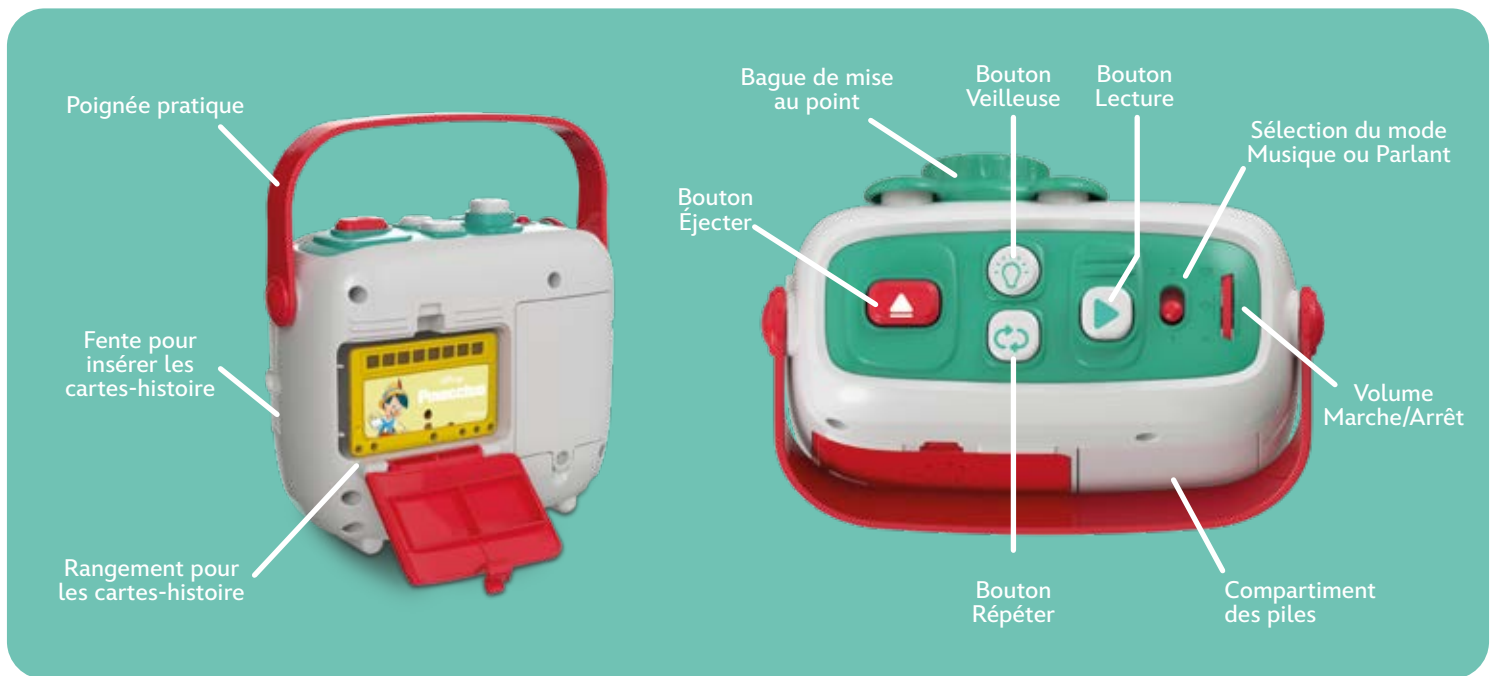


Pour allumer le jouet, tournez le sélecteur Marche/Arrêt vers le haut : sur la première position, le volume sera bas et, sur la seconde position, le volume sera plus élevé (fig. 1). La projection ne fonctionne qu'après avoir inséré une carte-histoire. Ouvrez le compartiment où sont rangées les cartes et choisissez-en une.

Avant d'insérer une carte-histoire, vérifiez toujours qu'il n'y en ait aucune autre à l'intérieur en appuyant sur le bouton rouge « Éjecter ». Vous pouvez ensuite insérer la carte-histoire choisie.

NOTE :
 Quand vous appuyez sur le bouton « Éjecter », ne mettez jamais la fente en direction de l'enfant pour éviter que la carte n'atteigne son visage en sortant.

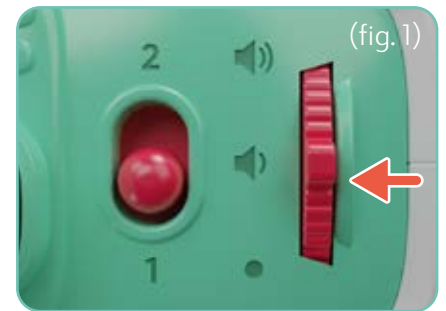

Insérez toujours la carte-histoire dans le bon sens (fig. 2) : l'autocollant avec l'illustration doit être placé vers la partie avant du projecteur. Vous remarquerez aussi la flèche au dos de la carte (fig. 3). Si la carte est insérée correctement, la projection commence automatiquement.

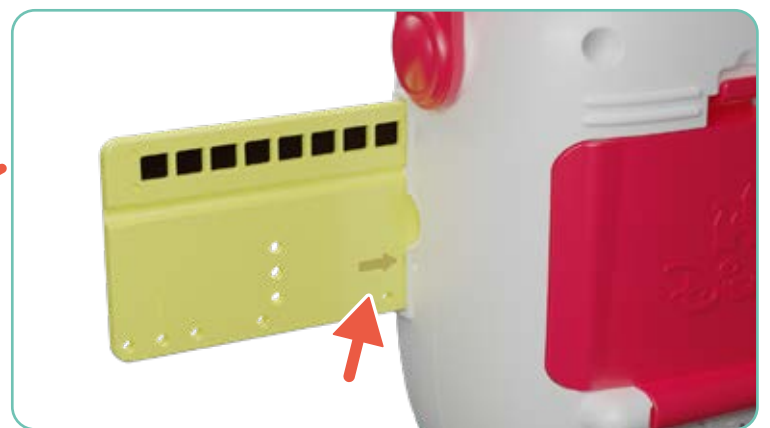

MISE AU POINT : selon la distance entre le projecteur et la paroi, il sera nécessaire de changer la mise au point. Pour cela, utilisez la bague de mise au point en la faisant tourner vers la droite ou la gauche jusqu'à l'obtention de la meilleure netteté.




CONSEILS :



Ne poussez jamais la carte-histoire trop fort vers l'intérieur : une insertion incorrecte pourrait empêcher le projecteur de la reconnaître et causer un dysfonctionnement.




La projection sera plus nette dans l'obscurité, toutefois le projecteur peut être aussi utilisé dans la pénombre.

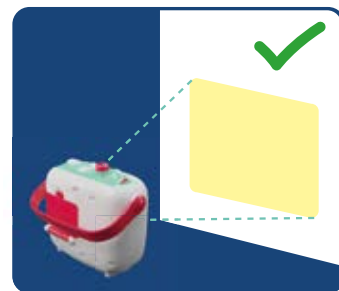

Tournez le projecteur vers une paroi si possible lisse, claire et unie.



Placez le projecteur sur une surface plate et parallèlement à la surface de projection afin que l'image ne soit pas déformée.

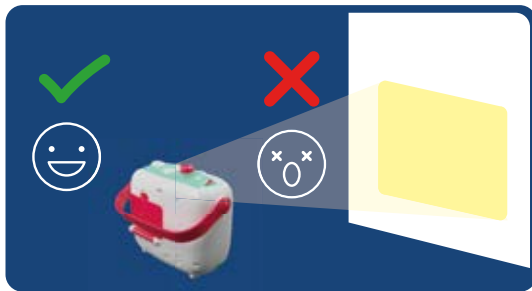

Pour une utilisation plus pratique et pour profiter au mieux de la projection, il est conseillé de se placer derrière le projecteur.

Il y a deux modes de jeu.

Le mode 1 prévoit seulement la projection des scènes accompagnée d'une musique de fond qui varie selon l'histoire : cela permet de raconter soi-même l'histoire ou de profiter tout simplement des images et de la musique.



(fig. 4)

Le mode 2 comprend la projection et la voix narratrice qui raconte chaque histoire, scène par scène. Placez le sélecteur (fig. 4) sur le mode que vous préférez.

Le choix du mode peut être aussi effectué durant la projection, c'est-à-dire quand une carte-histoire a déjà été insérée. Il suffit de déplacer le sélecteur.

La seule carte qui ne change pas quel que soit le mode est la carte "Temps calme et mélodies".


Pour continuer la projection et donc l'histoire, appuyez à fond sur le bouton « **LECTURE** » : la carte avancera et passera au photogramme suivant. Les photogrammes sont au nombre de 8 pour chaque histoire.

Il est impossible de retourner au photogramme précédent. En revanche, vous pouvez appuyer sur le bouton « **RÉPÉTER** » pour réécouter le passage de l'histoire que vous venez d'entendre. Arrivé au dernier photogramme, vous devez appuyer sur le bouton « **ÉJECTER** » afin de retirer la carte et d'en insérer une autre.

Le bouton « **VEILLEUSE** » permet de gérer la lumière de la veilleuse et celle du projecteur. En appuyant dessus, il est possible de les maintenir allumées ou éteintes l'une ou l'autre ou toutes les deux.

Après quelques minutes d'inactivité, le projecteur s'éteint automatiquement. Pour s'assurer d'un arrêt complet, il est toujours préférable de déplacer le sélecteur sur la position arrêt.

Nous conseillons de remettre les cartes-histoire dans le compartiment de rangement pour éviter de les perdre. Il est conçu pour contenir toutes les cartes.

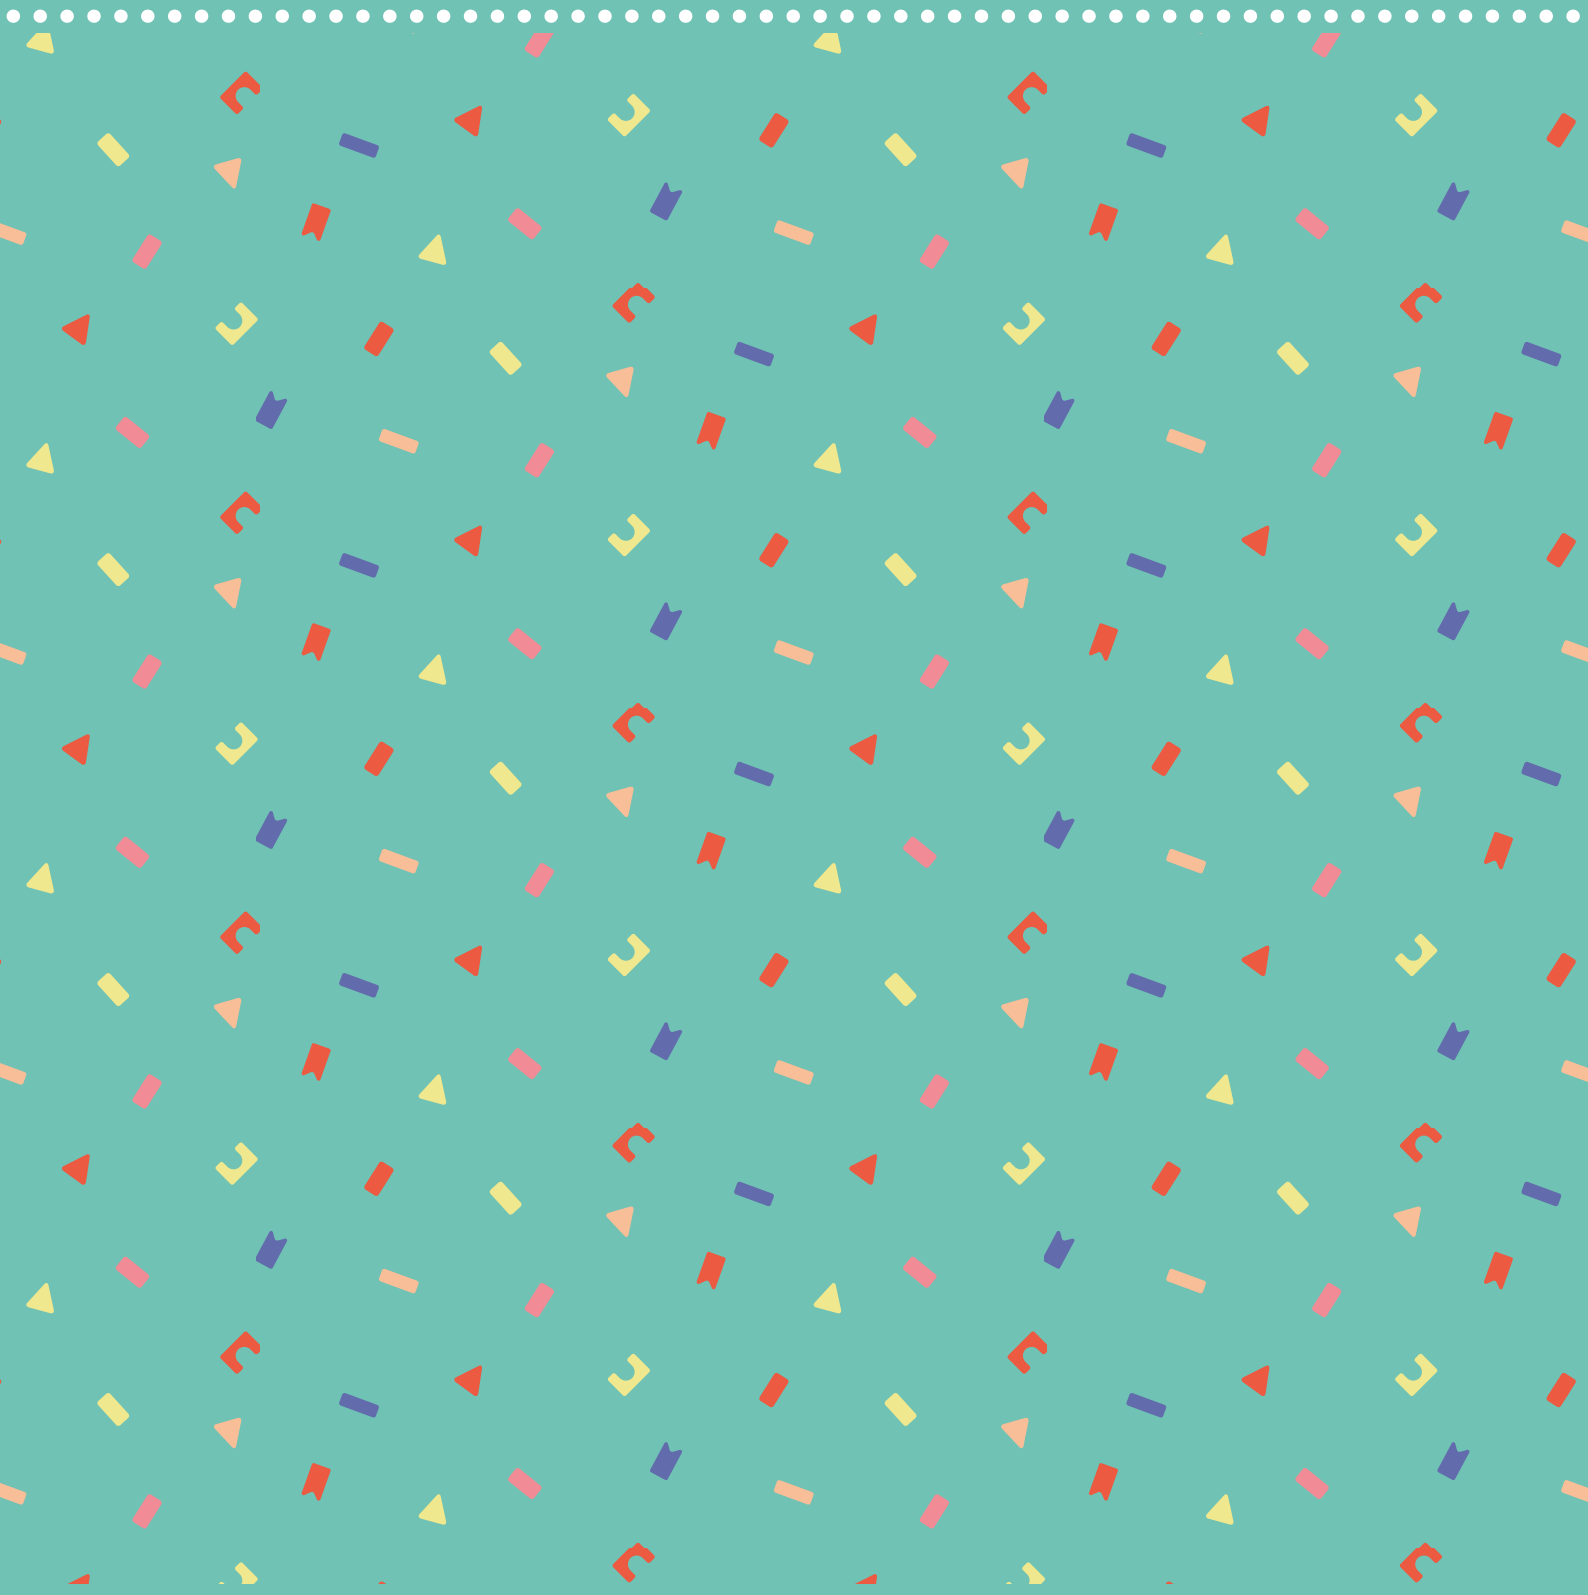

Filiale France : Clementoni France
24, rue de l'Europe - Bâtiment 7B
44240 La Chapelle sur Erdre
Tél. : +33 (0)2-40-72-60-60
<https://fr.clementoni.com/pages/service-client>

Fabricant : Clementoni S.p.A.
Zona Industriale Fontenoce s.n.c.
62019 Recanati (MC) - Italy
Tel.: +39 071 75811
www.clementoni.com



©Disney
www.disney.com

