

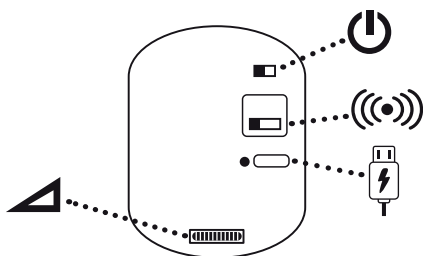


# Tranquil Turtle

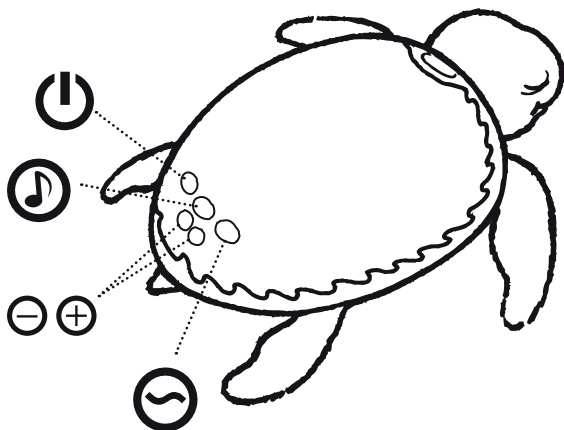

## EN How to Use Tranquil Turtle

Tranquil Turtle will project from anywhere in your room onto a light colored ceiling and play 4 soothing sounds. For ideal underwater light effect, place Tranquil Turtle on a flat surface near the center of a dark room, approximately five to six feet from the ceiling.

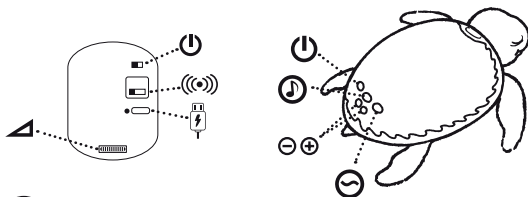



### Turn Power On

The Main on/off switch is the upper switch on the bottom of the Tranquil Turtle. Slide switch "on" to activate Tranquil Turtle. Slide switch "off" during long periods of non-use.




### Nightlight and Water Effect

Press the Power button  to start the projection.

- adjust the light brightness to your preferred intensity by turning the Brightness Scroll Wheel  on the bottom of Tranquil Turtle
- the motion of the water effect can be stopped entirely by pressing the Wave button  on Tranquil Turtle's shell



### Sound and Volume Control

Press the Sound button  to choose between 4 soothing sounds (Ocean Surf, Mellowave, Whale Song, Tranquil Loop) or to turn the sound off. The two smaller buttons near the edge of the shell control the volume.



### Sleep Timer

Tranquil Turtle will automatically shut off after 23 minutes. Press the Power button again to restart the sleep timer.



### Cry/Sound Sensor

Tranquil Turtle is equipped with a Sound Sensor that will restart the product if it detects sound in the room. To activate the sound sensor, slide the switch on the bottom from “OFF” to either the “HI” or “LO” setting. The “HI” setting is more sensitive and will restart the product if it detects even moderate noise. The “LO” setting is less sensitive and will only restart the unit if it detects a loud noise or if the child cries.

**Note:** The Sound Sensor is only activated when the Tranquil Turtle automatically shuts off. If you manually turn off the Tranquil Turtle using the Power button on the top of the shell, it will deactivate the Sound Sensor, regardless of the switch setting. To reactivate the Sound Sensor, turn the unit OFF and back ON.




### Recharging Your Tranquil Turtle

The Tranquil Turtle includes a built-in rechargeable battery. Re-charge the unit by connecting a USB-C cable to a standard USB power source. The charge indicator LED will illuminate in red to show that it is charging. The Tranquil Turtle will not operate while charging. The LED turns green when the batteries are fully recharged. Disconnect the USB-C cable in order to use Tranquil Turtle. Please observe all warnings on packaging.

**Note:** by not including the recharging cable and adaptor, Cloud b works with you to reduce electronic waste.

## FR Comment utiliser Tranquil Turtle

Tranquil Turtle projette dans une pièce sombre sur tous les murs et plafond clairs et joue 4 sons apaisants. Pour un effet de lumière sous-marine idéal, placer Tranquil Turtle sur une surface plane près du centre d'une pièce sombre, à environ 1.5 ou 1.8 mètres du plafond.

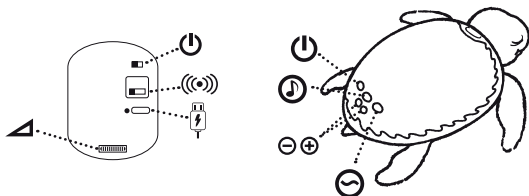




### Pour Allumer

L'interrupteur principal de marche/arrêt est l'interrupteur le plus haut sur la partie inférieure de la Tranquil Turtle. Glisser l'interrupteur sur « ON » pour activer Tranquil Turtle. Glisser l'interrupteur sur « OFF » durant les périodes de non-usage prolongé.




### Veilleuse et Effet sous-marin

Appuyer sur l'interrupteur  pour commencer la projection.

- Régler la luminosité à l'intensité souhaitée  en tournant la molette de luminosité située sous Tranquil Turtle.
- le mouvement de l'effet sous-marin peut être arrêté totalement en appuyant sur le bouton Vagues  situé sur la carapace de Tranquil Turtle.



### Contrôle du son et volume

Appuyez sur la touche Son  pour choisir entre 4 sons apaisants (Vagues, Douces Ondes, Chant de Baleine, Tranquil Mélodie) ou pour désactiver le son. Les deux petits boutons situés au bord de la carapace contrôlent le volume.



### **Minuteur**

Tranquil Turtle s'éteint automatiquement après 23 minutes. Appuyer sur l'interrupteur pour redémarrer le minuteur.



### **Capteur de pleurs/de sons**

Tranquil Turtle est équipé d'un capteur de son qui redémarre le produit s'il détecte un son dans la pièce. Pour activer le capteur de sons, faites glisser l'interrupteur situé en bas de l'appareil de la position "OFF" à la position "HI" ou "LO". Le réglage "HI" est plus sensible et redémarre le produit s'il détecte un bruit, même modéré. Le réglage "LO" est moins sensible et ne redémarre le produit que s'il détecte un bruit fort ou si l'enfant pleure.

**Remarque :** le capteur de sons n'est activé que lorsque la Tranquil Turtle s'éteint automatiquement. Si vous éteignez manuellement la Tranquil Turtle à l'aide du bouton d'alimentation situé sur le dessus de la carapace, le capteur de sons sera désactivé, quel que soit le réglage de l'interrupteur. Pour réactiver le capteur de sons, éteignez l'appareil et rallumez-le.





### **Recharger votre Tranquil Turtle**

La Tranquil Turtle comprend une batterie rechargeable intégrée. Rechargez l'unité en connectant un câble USB-C à une source d'alimentation USB standard. Le voyant de charge s'allume en rouge pour indiquer qu'elle est en train de se charger. La Tranquil Turtle ne fonctionnera pas pendant la charge. Le voyant devient vert lorsque les batteries sont entièrement rechargées. Débranchez le câble USB-C pour pouvoir utiliser la Tranquil Turtle. Veuillez respecter tous les avertissements figurant sur l'emballage.

**Remarque :** en n'incluant pas le câble de recharge et l'adaptateur, Cloud B travaille avec vous pour réduire les déchets électroniques.

## DE Anleitung zu Tranquil Turtle

Tranquil Turtle projiziert von einem beliebigen Aufstellort im Raum auf eine helle Zimmerdecke und spielt dabei 4 beruhigende Klänge. Der ideale Unterwasser-Lichteffekt ergibt sich, wenn Sie Tranquil Turtle auf eine flache Oberfläche möglichst in der Mitte eines abgedunkelten Zimmers etwa 1,5 bis 2 m unterhalb der Decke aufstellen.

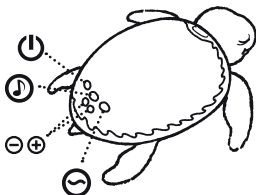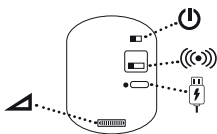


### Einschalten

Der Ein/Aus-Schalter ist der obere Schalter auf der Unterseite der Tranquil Turtle. Schieben Sie den Schalter auf „On“, um Tranquil Turtle zu aktivieren. Schieben Sie den Schalter bei längerem Nichtgebrauch auf „Off“.




### Nachtlicht und Wassereffekt

Drücken Sie die Power-Taste , um die Projektion zu starten.

- Regeln Sie die Helligkeit auf die gewünschte Intensität, indem Sie das Helligkeitsrollrad  auf der Unterseite von Tranquil Turtle drehen.
- Die Bewegung des Wassereffekts lässt sich durch Drücken der Wave-Taste  am Gehäuse von Tranquil Turtle abstellen.



### Einstellen von Klang- und Lautstärke

Drücken Sie den Geräusch-Schalter  um eine von 4 beruhigenden Geräuschvarianten auszuwählen (Meeresrauschen, Wellen, Walgeräusche, beruhigende Musik) oder um die Geräusche auszuschalten. Die beiden kleineren Tasten am Rand des Gehäuses dienen der Lautstärkeregelung.



### Schlaf-Timer

Tranquil Turtle schaltet sich nach 23 Minuten automatisch ab. Drücken Sie erneut die Power-Taste, um den Schlaf-Timer neu zu starten.



### Wein/Geräuschsensor

Die Tranquil Turtle ist mit einem Geräuschsensor ausgestattet, der das Gerät neu startet, wenn er ein Geräusch im Raum erkennt. Um den Geräuschsensor zu aktivieren, schieben Sie den Schalter an der Unterseite von "OFF" auf die Einstellung "HI" oder "LO". Die Einstellung "HI" ist empfindlicher und schaltet das Gerät neu ein, wenn es auch nur ein leises Geräusch wahrnimmt. Die Einstellung "LO" ist weniger empfindlich und schaltet das Gerät nur ein, wenn es ein lautes Geräusch erkennt oder wenn das Kind weint.

**Hinweis:** Der Geräuschsensor wird nur aktiviert, wenn sich die Tranquil Turtle automatisch ausschaltet. Wenn Sie die Tranquil Turtle mit der Einschalttaste auf der Oberseite des Gehäuses manuell ausschalten, wird der Geräuschsensor unabhängig von der Schaltereinstellung deaktiviert. Um den Geräuschsensor wieder zu aktivieren, schalten Sie das Gerät AUS und wieder EIN.





### Aufladen der Tranquil Turtle

Die Tranquil Turtle verfügt über einen integrierten Akku. Laden Sie das Gerät auf, indem Sie ein USB-C-Kabel an eine Standard-USB-Stromquelle anschließen. Die Ladeanzeige-LED leuchtet rot auf, um anzuzeigen, dass sie geladen wird. Die Tranquil Turtle funktioniert während des Ladevorgangs nicht. Die LED leuchtet grün, wenn die Batterien vollständig aufgeladen sind. Entfernen Sie das USB-C-Kabel, um Tranquil Turtle zu verwenden. Bitte beachten Sie alle Warnhinweise auf der Verpackung.

**Hinweis:** Indem wir das Ladekabel und den Adapter nicht mitliefern, arbeitet Cloud B mit Ihnen zusammen, um Elektroschrott zu reduzieren.

## IT Come usare Tranquil Turtle

Tranquil Turtle proietterà l'effetto da qualsiasi posizione nella stanza su di un soffitto di colore chiaro, riproducendo 4 suoni rilassanti. Per ottenere un effetto luce sott'acqua ottimale, collocare Tranquil Turtle su di una superficie piana vicino al centro di una stanza buia, a circa 1 metro e mezzo/2 metri dal soffitto.

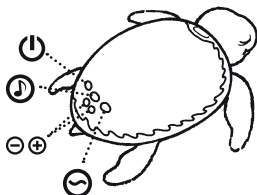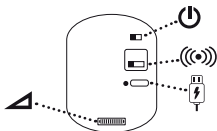



### Accensione

L'interruttore principale di accensione/spegnimento è l'interruttore superiore nella parte inferiore della Tranquil Turtle. Portare l'interruttore in posizione "acceso" per attivare Tranquil Turtle. Portare l'interruttore in posizione "spento" in caso di periodi prolungati di inutilizzo.




### Luce notturna ed effetto acqua

Premere il pulsante di alimentazione  per dare inizio alla proiezione.

- impostare la luminosità della luce sull'intensità desiderata ruotando la rotella  di regolazione della luminosità al di sotto di Tranquil Turtle.
- è possibile arrestare completamente il movimento dell'effetto acqua premendo il pulsante Onda  sul guscio di Tranquil Turtle.



### Suono e controllo del volume

Premi il pulsante Sound  per scegliere tra 4 suoni rilassanti (Ocean Surf, Mellowave, Whale Song, Tranquil Loop) o per disattivare l'audio. I due pulsanti più piccoli vicino al bordo del guscio controllano il volume.



### Timer di spegnimento

Tranquil Turtle si spegnerà automaticamente dopo 23 minuti. Premere nuovamente il pulsante di alimentazione per riavviare il timer di spegnimento.



### Rilevatore del pianto/sonno

Tranquil Turtle è dotata di un rilevatore del suono che farà riavviare il dispositivo qualora dovesse rilevare suoni nella stanza. Per attivare il sensore sonoro, fai scorrere l'interruttore in basso da «OFF» all'impostazione «HI» o «LO». L'impostazione «HI» è più sensibile e riavvierà il dispositivo se rileva un rumore anche moderato. L'impostazione «LO» è meno sensibile e riavvia l'unità solo se rileva un forte rumore o se il bambino piange.

**Nota bene:** il sensore sonoro si attiva solamente quando la Tranquil Turtle si spegne automaticamente. Se spegni manualmente la Tranquil Turtle usando il pulsante di accensione sulla parte superiore del guscio, il sensore sonoro verrà disattivato, indipendentemente dall'impostazione dell'interruttore. Per riattivare il sensore sonoro, spegni e riaccendi l'unità.





### Ricarica la tua Tranquil Turtle

La Tranquil Turtle ha in dotazione una batteria ricaricabile. Ricaricare l'unità collegando un cavo USB-C a una fonte di alimentazione USB standard. Il LED dell'indicatore di carica si illumina in rosso per indicare che è in carica. La Tranquil Turtle non funziona durante la ricarica. Il LED diventa verde quando le batterie sono completamente ricaricate. Scollegare il cavo USB-C per utilizzare Tranquil Turtle. Si prega di osservare tutte le avvertenze sulla confezione.

**Nota:** non includendo il cavo di ricarica e l'adattatore, Cloud B collabora con te per ridurre i rifiuti elettronici.

## NL Hoe Tranquil Turtle Gebruiken

Tranquil Turtle kan van overal in de kamer op een licht gekleurd plafond projecteren en rustgevend deuntjes spelen. Voor het ideale onderwater effect plaatst u Tranquil Turtle op een vlak oppervlak in het midden van een donkere kamer, ongeveer 1,5 à 2 meter van het plafond.

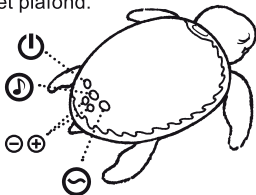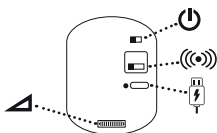

### Inschakelen

De aan/uit-schakelaar is de bovenste schakelaar aan de onderkant van de Tranquil Turtle. Schuif de schakelaar op "on" om Tranquil Turtle te activeren. Zet de schakelaar op "off" wanneer het product een langere periode niet wordt gebruikt.



### Nachtlampje en watereffect

Druk op de knop  "Power" om de projectie te starten.

- pas de helderheid aan op de gewenste intensiteit door te draaien aan draaiwiel  onderaan Tranquil Turtle.
- de beweging van het watereffect kan volledig worden gestopt door op de knop  "Wave" te drukken op het schild van Tranquil Turtle.



### Geluid- en volumebediening

Druk op de geluidsknop  om te kiezen tussen 4 rustgevende geluiden (Ocean Surf, Mellowave, Whale Song, Tranquil Loop) of om het geluid uit te schakelen. Met de twee kleinere knoppen aan de rand van het schild kunt u het volume bedienen.



### **Slaaptimer**

Tranquil Turtle wordt automatisch uitgeschakeld na 23 minuten. Druk opnieuw op de knop "Power" om de slaaptimer opnieuw te starten.



### **Huil-/geluidssensor**

Tranquil Turtle heeft een geluidssensor die het product opnieuw start als hij geluid in de kamer detecteert. Om de geluidssensor te activeren, schuif je de schakelaar aan de onderkant van "OFF" naar "HI" of "LO". De "HI"-instelling is gevoeliger en start het product opnieuw op als het ook maar een matig geluid detecteert. De instelling "LO" is minder gevoelig en start het apparaat alleen opnieuw op als het een hard geluid detecteert of als het kind huilt.

**Opgelet:** de geluidssensor wordt alleen geactiveerd wanneer de Tranquil Turtle automatisch uit gaat. Als je de Tranquil Turtle handmatig uitzet met behulp van de aan/uit-knop aan de bovenkant van de behuizing, wordt de geluidssensor gedeactiveerd, ongeacht de schakelaarinstelling. Om de geluidssensor opnieuw te activeren, zet je het apparaat UIT en weer aan.





### **Het opladen van je Tranquil Turtle**

De Tranquil Turtle bevat een ingebouwde oplaadbare batterij. Laad het apparaat opnieuw op door een USB-C-kabel aan te sluiten op een standaard USB-voedingsbron. Het oplaadindicatielampje gaat rood branden om aan te geven dat het apparaat aan het opladen is. De Tranquil Turtle werkt niet tijdens het opladen. Het ledlampje wordt groen wanneer de batterijen volledig zijn opgeladen. Koppel de USB-C-kabel los om Tranquil Turtle te gebruiken. Neem alle waarschuwingen op de verpakking in acht.

**Opgelet:** door de oplaadkabel en adapter niet mee te leveren, werkt Cloud B met jou samen om elektronisch afval te verminderen.

## SV Hur du använder Tranquil Turtle

Tranquil Turtle kommer att projektera från var som helst i rummet på ett ljusst färgade tak och spela 4 lugnande ljud. För perfekt undervattensljus effekt, placer Lugn Sköldpadda på en flat yta nära mitten av ett mörkt rum, ungefär fem till sex meter från taket.

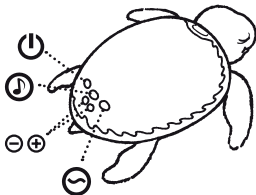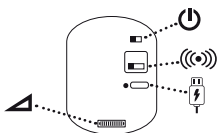



### Aktivera

Huvudströmbrytaren är den övre strömbrytaren på undersidan av Tranquil Turtle. Vrid kontakten "på" att aktivera Tranquil Turtle. Vrid kontakten "av" under långa perioder av icke-användning.




### Nattlampa och vatteneffekt

Tryck på strömknappen  att starta projektering.

- Justera ljusstyrkan till din önskade intensitet genom att vrida ljusstyrkans rullhjulet  på undersidan av Tranquil Turtle.
- flytande vatteneffekten kan stoppas helt genom att trycka på  Wave knappen på Tranquil Turtle sköld.



### Ljud och volymkontroll

Tryck på ljudknappen  för att välja mellan 4 lugnande ljud (Ocean Surf, Mellowave, Whale Song, Tranquil Loop) eller för att stänga av ljudet. De två mindre knapparna nära kanten av kontrollen kontrollerar volymen.



### Sömn timer

Tranquil Turtle kommer att automatiskt stängas av efter 23 minuter. Tryck på strömknappen igen om du vill starta om sömn timern.



### Sensor för gråt/ljud

Tranquil Turtle är utrustad med en ljudsensor som kommer att starta om produkten om den upptäcker ljud i rummet. För att aktivera ljudsensorn, skjut omkopplaren på undersidan från "AV" till antingen "HÖG" eller "LÅG". Inställningen "HÖG" är känsligare och startar om produkten om den upptäcker även måttligt buller. Inställningen "LÅG" är mindre känslig och startar bara om enheten om den känner av ett högt ljud eller om barnet gråter.

**Observera:** Ljudsensorn är endast aktiverad när Tranquil Turtle stängs av automatiskt. Om du stänger av Tranquil Turtle manuellt med strömbrytaren på toppen av skalet kommer ljudsensorn att avaktiveras, oavsett hur strömbrytaren är inställd. Stäng av enheten och sätt på den igen för att återaktivera ljudsensorn.





### Laddning av din Tranquil Turtle

Tranquil Turtle inkluderar ett inbyggt uppladdningsbart batteri. Ladda om enheten genom att ansluta en USB-C-kabel till en vanlig USB-strömkälla. Laddningsindikatorns LED lyser rött för att visa att laddningen pågår. Tranquil Turtle fungerar inte under laddning. LED-lampan lyser grönt när batterierna är fulladdade. Koppla bort USB-C-kabeln för att kunna använda Tranquil Turtle. Observera alla varningar på förpackningen.

**Observera:** Genom att inte inkludera laddningskabeln och adaptorn samarbetar Cloud B med dig för att minska mängden elektroniskt avfall.

## SP **Cómo usar Tranquil Turtle**

Tranquil Turtle proyecta sobre todas las paredes y techos claros de una habitación oscura y reproduce 4 sonidos relajantes. Para un efecto luminoso ideal de aguas submarinas, coloque Tranquil Turtle sobre una superficie plana en el centro de una habitación oscura, entre 150 y 180 cm del techo.

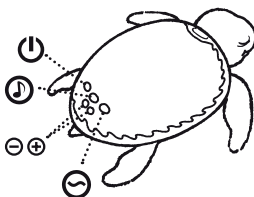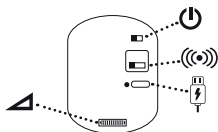




### **Encendido**

El interruptor principal de encendido/apagado es el más alto de la parte inferior de la Tranquil Turtle. Para activar Tranquil Turtle, deslice el interruptor a la posición "on". Deslice el interruptor "off" durante largos periodos de inactividad.




### **Luz de noche y efecto agua**

Pulse el botón de encendido  para iniciar la proyección.

- Ajuste el brillo de la luz a la intensidad deseada girando la rueda  de brillo de la parte inferior de Tranquil Turtle.
- El movimiento del efecto agua se puede detener pulsando el botón de olas  del caparazón de Tranquil Turtle.



### **Control de sonido y volumen**

Pulse el botón Sonido  para elegir entre 4 sonidos relajantes (Olas, Olas Suaves, Canción de Ballena, Melodía Tranquila) o para desactivar el sonido. Los dos botones más pequeños junto al borde del caparazón permiten controlar el volumen.



### Temporizador

Tranquil Turtle se apagará automáticamente tras 23 minutos. Vuelva a pulsar el botón de encendido para reiniciar el temporizador de desconexión.



### Sensor de llanto/sonidos

Tranquil Turtle está equipado con un sensor de llanto/sonido que reiniciará el aparato si detecta sonido en la habitación. Para activar el sensor de sonido, deslice el interruptor de la parte inferior de "OFF" a "HI" o "LO". El ajuste "HI" es más sensible y reiniciará el producto si detecta incluso un ruido moderado. El ajuste "LO" es menos sensible y sólo reiniciará la unidad si detecta un ruido fuerte o si el niño o la niña llora.

**Nota:** El Sensor de Sonido sólo se activa cuando la Tranquil Turtle se apaga automáticamente. Si apaga manualmente la Tranquil Turtle con el botón de encendido situado en la parte superior del caparazón, se desactivará el sensor de sonido, independientemente de la configuración del interruptor. Para reactivar el sensor de sonido, apague la unidad y vuelva a encenderla.




### Recarga su Tranquil Turtle

Tranquil Turtle incluye una batería recargable integrada. Cargue la unidad conectando un cable USB-C a una fuente de alimentación USB estándar. El indicador de carga se iluminará en rojo para mostrar que se está cargando. La Tranquil Turtle no funcionará mientras se esté cargando. La luz se volverá verde cuando las baterías estén completamente cargadas. Desconecte el cable USB-C antes de utilizar la Tranquil Turtle. Tenga en cuenta todas las advertencias del embalaje.

**Nota:** Al no incluir el cable de carga y el adaptador, Cloud b colabora con usted para reducir los residuos electrónicos.

## **RU** Как пользоваться Tranquil Turtle


Tranquil Turtle из любой точки комнаты проецирует на светлый потолок и играет 4 спокойные мелодии. Для получения наилучшего подводного светового эффекта, поставьте Спокойную Черепаху на плоскую поверхность в центре темной комнаты на расстоянии примерно 1,5-2 метра от потолка.

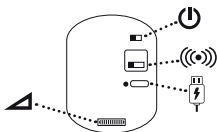

### **Включение**


Главный переключатель включения/выключения — это верхний переключатель в нижней части Tranquil Turtle.

Для включения Tranquil Turtle передвиньте выключатель в положение «on». Если не включаете в течении длительного времени, передвиньте выключатель в положение «off».

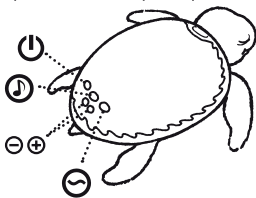

### **Ночник и Подводный Эффект**

Для включения проектора нажмите кнопку Power .

- поворачивая колесико прокрутки , расположенное на основании Tranquil Turtle, можно отрегулировать требуемый уровень яркости

- эффект движения воды можно отключить нажав кнопку Wave  на панцире Tranquil Turtle.



### **Управление звуком и уровнем громкости**

Нажмите кнопку «Звук» , чтобы выбрать один из четырех успокаивающих звуков (Океанский прибой, Нежная волна, Песня кита, Спокойная петля) или

выключить звук. С помощью двух маленьких кнопок, расположенных на краю панциря, можно регулировать уровень громкости.



### Таймер сна

Tranquil Turtle автоматически отключается через 23 минуты работы. Для повторного включения нажмите кнопку Power.



### Датчик крика/звука

Tranquil Turtle оснащена датчиком звука, который перезапустит изделие, если обнаружит звук в комнате. Чтобы активировать датчик звука, переместите переключатель в нижней части экрана из положения «OFF» в положение «HI» или «LO». Настройка «HI» более чувствительна и включает устройство, если обнаружит даже умеренный шум. Настройка «LO» менее чувствительна и включает устройство только в том случае, если оно обнаруживает громкий шум или плачет ребенок.

**Примечание:** датчик звука активируется только тогда, когда Tranquil Turtle автоматически отключается. Если вы вручную выключите Tranquil Turtle с помощью кнопки питания в верхней части корпуса, датчик звука деактивируется независимо от настроек переключателя. Чтобы повторно активировать датчик звука, выключите и снова включите устройство.




### Зарядка Tranquil Turtle

Tranquil Turtle снабжена встроенным аккумулятором. Заряжайте устройство, подключая кабель USB-C к стандартному источнику питания USB. Светодиодный индикатор зарядки загорается красным цветом после начала зарядки устройства. Tranquil Turtle не работает во время зарядки. Когда аккумулятор полностью заряжается, цвет светодиода меняется на зеленый. Отсоедините кабель USB-C, чтобы использовать Tranquil Turtle. Соблюдайте все предупреждения на упаковке.

**Примечание:** не включив в комплект кабель для зарядки и сетевое зарядное устройство, Cloud B помогает вам сократить количество электронных отходов.

## AR Tranquil Turtle كيفية استخدام

السلاحفة الهادئة ستسقط من أي مكان في غرفتك على سقف فاتح اللون وتعزف ٤ أصوات مهدئة. للحصول على تأثير مثالي للضوء تحت الماء، ضع السلاحفة الهادئة على سطح مستوي بالقرب من وسط غرفة مظلمة، على بعد حوالي خمسة إلى ستة أقدام من السقف.

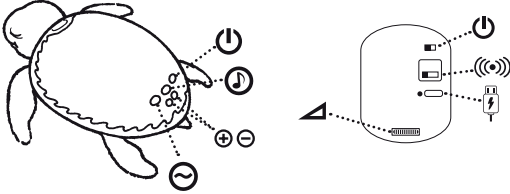

### التشغيل

مفتاح التشغيل/الإيقاف الرئيسي هو المفتاح العلوي في الجزء السفلي من السلاحفة الهادئة. قم بالتمرير «تشغيل» لتنشيط السلاحفة الهادئة. مفتاح الانزلاق «OFF» خلال فترات طويلة من عدم الاستخدام.

### الضوء الليلي الخفيف والتأثير المائي

- اضغط على زر الطاقة الموجود أعلى الغلاف لبدء العرض. ⏻
- اضبط سطوع الضوء على شدتك المفضلة عن طريق تدوير عجلة تمرير السطوع في الجزء السفلي من السلاحفة الهادئة. ⏴
- يمكن إيقاف حركة تأثير الماء بالكامل عن طريق الضغط على زر الموجة على صدف السلاحفة الهادئة. 🌊

### التحكم بالصوت وحجم الصوت

- اضغط على زر الصوت للاختيار بين ٤ أصوات مهدئة (أمواج المحيط، أمواج ميلو، أغنية الحوت، حلقة هادئة) أو لإيقاف تشغيل الصوت. 🎵
- يتحكم الزران الأصغر بالقرب من حافة الغلاف في مستوى الصوت.



### مؤقت الإطفاء

سيتم إيقاف السلحفاة الهادئة تلقائيًا بعد ٢٣ دقيقة. اضغط على زر الطاقة لإعادة تشغيل مؤقت النوم.



### مستشعر البكاء/الصوت

تم تجهيز السلحفاة الهادئة بجهاز استشعار الصوت الذي سيعيد تشغيل المنتج إذا اكتشف صوتًا في الغرفة. لتنشيط مستشعر الصوت، حرك المفتاح الموجود في الجزء السفلي من «إيقاف» إلى إعداد «مرتفع» أو «منخفض». إعداد «مرتفع» أكثر حساسية وسيعيد تشغيل المنتج إذا اكتشف حتى ضوضاء معتدلة. إعداد «منخفض» أقل حساسية ولن يعيد تشغيل الوحدة إلا إذا اكتشف ضوضاء عالية أو إذا بكى الطفل.

**ملاحظة:** يتم تنشيط مستشعر الصوت فقط عند إيقاف تشغيل السلحفاة الهادئة تلقائيًا. إذا قمت بإيقاف تشغيل السلحفاة الهادئة يدويًا باستخدام زر الطاقة الموجود أعلى الغلاف، فسيؤدي ذلك إلى إلغاء تنشيط مستشعر الصوت، بغض النظر عن إعداد المفتاح. لإعادة تنشيط مستشعر الصوت، قم بإيقاف تشغيل الوحدة وإعادة تشغيلها.





### إعادة شحن السلحفاة الهادئة

تضم السلحفاة الهادئة بطارية مدمجة قابلة لإعادة الشحن. أعد شحن الوحدة عن طريق توصيل كابل C - USB بمصدر طاقة USB قياسي. سيضيء مؤشر LED للشحن باللون الأحمر لإظهار أنه يشحن. لن تعمل السلحفاة الهادئة أثناء الشحن. يتحول مؤشر LED إلى اللون الأخضر عندما يتم إعادة شحن البطاريات بالكامل. افصل كابل C - USB لاستخدام السلحفاة الهادئة. يرجى مراعاة جميع التحذيرات على العبوة.

**ملاحظة:** من خلال عدم تضمين كابل إعادة الشحن والمحول، تعمل السحابة ب معك لتقليل النفايات الإلكترونية.

## PT Como Utilizar o Tranquil Turtle

O Tranquil Turtle irá projectar a partir de qualquer lugar do teu quarto, para um tecto colorido e tocando 4 sons tranquilizantes. Para um efeito de luz subaquática ideal, coloque o Tranquil Turtle sobre uma superfície plana, perto do centro de um quarto escuro, a cerca de 1,5 m a 1,8 m do tecto.

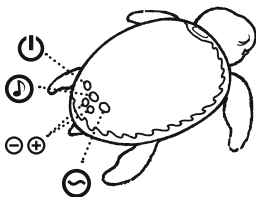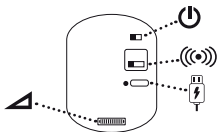




### Ligar

O interruptor principal de ligar/desligar é o interruptor superior na parte inferior do Tranquil Turtle. Deslize o interruptor para “on” para activar o Tranquil Turtle. Deslize o interruptor para “off” durante longos períodos de não utilização.




### Luz Nocturna e Efeito de Água

Prima o botão Power  (ligar) para iniciar a projecção.

- regule o brilho da luz para a sua intensidade preferida, rodando o Volante de Regulação de Brilho  situado na parte inferior do Tranquil Turtle.
- o movimento do efeito de água pode ser parado totalmente, premindo o botão Wave (Onda)  situado na carapaça do Tranquil Turtle.



### Som e Controlo do Volume

Prima o botão do Som  para escolher entre 4 sons suaves (Ocean Surf (‘Surf’ no Oceano), ‘Mellowave’, Whale Song (Canção da Baleia), Tranquil Loop (Ciclo Tranquilo) ou para desligar o som. Os dois botões mais pequenos junto à extremidade da carapaça controlam o volume.



### **Temporizador de Suspensão**

O Tranquil Turtle irá desligar automaticamente após 23 minutos. Prima novamente o botão Power (ligar) para reiniciar o temporizador de suspensão.



### **Sensor de Choro/Sonoro**

O Tranquil Turtle está equipado com um Sensor de Choro que reiniciará o produto se este detetar som na sala. Para ativar o sensor de som, deslize o interruptor na parte inferior de “DESLIGADO” para a definição “HI” ou “LO”. A definição “HI” é mais sensível e reiniciará o produto se detetar um ruído, mesmo que moderado. A definição “LO” é menos sensível e só reiniciará a unidade se detetar um ruído forte ou se a criança chorar.

**Nota:** O Sensor de Som só é ativado quando o Tranquil Turtle desligar automaticamente. Se desligar manualmente o Tranquil Turtle utilizando o botão de Alimentação na parte superior da carapaça, o Sensor de Som será desativado, independentemente da definição do interruptor. Para reativar o sensor de som, DESLIGUE e volte a LIGAR a unidade.





### **Recarregar o Seu Tranquil Turtle**

O Tranquil Turtle inclui uma bateria recarregável integrada. Recarregue a unidade ligando um cabo USB-C a uma fonte de alimentação USB padrão. O LED indicador de carga acender-se-á a vermelho para indicar que está a carregar. O Tranquil Turtle não funciona durante o carregamento. O LED fica verde quando as pilhas estiverem totalmente recarregadas. Desligue o cabo USB-C para poder utilizar o Tranquil Turtle. Por favor, respeite todos os avisos na embalagem.

**Nota:** ao não incluir o cabo de recarregamento e o adaptador, a Cloud B colabora consigo para reduzir os resíduos eletrónicos.

## EL Τρόπος χρήσης του Tranquil Turtle

Το Tranquil Turtle θα προβάλλει φως από απουδήποτε στο δωμάτιο και πάνω σε ανοιχτόχρωμα ταβάνια, ενώ θα παίζει 4 χαλαρωτικούς ήχους. Για ιδανική προβολή του υποθαλάσσιου φωτός, τοποθετήστε το Tranquil Turtle σε επίπεδη επιφάνεια κοντά στο κέντρο ενός σκοτεινού δωματίου, περίπου 1,5 - 2 μέτρα από το ταβάνι.

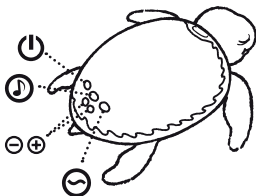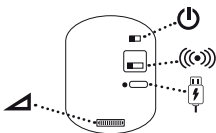




### Ενεργοποίηση

Ο κύριος διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης είναι ο επάνω διακόπτης στο κάτω μέρος του Tranquil Turtle. Σύρετε το διακόπτη στη θέση "ON" για να ενεργοποιήσετε το Tranquil Turtle. Σύρετε το διακόπτη στη θέση "OFF" όταν δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.




### Νυχτερινό φως και Εφέ νερού

Πατήστε τον κεντρικό διακόπτη  για να ξεκινήσει η προβολή.

- ρυθμίστε τη φωτεινότητα γυρίζοντας τον κυκλικό διακόπτη  έντασης στο κάτω μέρος του Tranquil Turtle.
- μπορείτε να σταματήσετε τελείως το εφέ της κίνησης του νερού πατώντας το κουμπί Κύμα  πάνω στο καβούκι της χελώνας.



### Ήχοι και Ρύθμιση έντασης

Πατήστε το κουμπί Ήχος  για να επιλέξετε μεταξύ 4 καταπραυντικών ήχων (Ocean Surf, Mellowave, Whale Song, Tranquil Loop) ή για να απενεργοποιήσετε τον ήχο. Τα δύο μικρότερα κουμπιά κοντά στην άκρη του καβουκιού ρυθμίζουν την ένταση του ήχου.



### Χρονοδιακόπτης ήχου

Το Tranquil Turtle απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 23 λεπτά. Πιέστε τον κεντρικό διακόπτη για να επανεκκινήσετε τον χρονοδιακόπτη ύπνου.



### Αισθητήρας κλάματος/ήχου

Το Tranquil Turtle είναι εξοπλισμένο με αισθητήρα ήχου που θα επανεκκινήσει το προϊόν εάν ανιχνεύσει ήχο στο δωμάτιο. Για να ενεργοποιήσετε τον αισθητήρα ήχου, σύρετε το διακόπτη στο κάτω μέρος από τη θέση "OFF" στη θέση "HI" ή "LO". Η ρύθμιση "HI" είναι πιο ευαίσθητη και θα επανεκκινήσει το προϊόν εάν ανιχνεύσει ακόμη και μέτριο θόρυβο. Η ρύθμιση "LO" είναι λιγότερο ευαίσθητη και θα επανεκκινήσει τη μονάδα μόνο αν ανιχνεύσει έναν δυνατό θόρυβο ή αν το παιδί κλάψει.

**Σημείωση:** Ο αισθητήρας ήχου ενεργοποιείται μόνο όταν το Tranquil Turtle απενεργοποιείται αυτόματα. Εάν απενεργοποιήσετε χειροκίνητα το Tranquil Turtle χρησιμοποιώντας το κουμπί λειτουργίας στο επάνω μέρος του κελύφους, θα απενεργοποιηθεί ο αισθητήρας ήχου, ανεξάρτητα από τη ρύθμιση του διακόπτη. Για να ενεργοποιήσετε ξανά τον αισθητήρα ήχου, απενεργοποιήστε τη μονάδα και ενεργοποιήστε την ξανά.





### Επαναφόρτιση του Tranquil Turtle

Το Tranquil Turtle περιλαμβάνει μια ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Επαναφορτίστε τη μονάδα συνδέοντας ένα καλώδιο USB-C σε μια τυπική πηγή τροφοδοσίας USB. Η ενδεικτική λυχνία LED φόρτισης θα ανάψει με κόκκινο χρώμα για να δείξει ότι φορτίζει. Το Tranquil Turtle δεν θα λειτουργεί κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Η λυχνία LED γίνεται πράσινη όταν οι μπαταρίες είναι πλήρως φορτισμένες. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB-C για να χρησιμοποιήσετε το Tranquil Turtle. Λάβετε υπόψη όλες τις προειδοποιήσεις στη συσκευασία.

**Σημείωση:** μη συμπεριλαμβάνοντας το καλώδιο φόρτισης και τον προσαρμογέα, το Cloud B συνεργάζεται μαζί σας για τη μείωση των ηλεκτρονικών αποβλήτων.

## PL Zasady użytkowania Tranquil Turtle

Tranquil Turtle będzie wyświetlać obraz z dowolnego miejsca w pokoju na jasny sufit i odtwarzać 4 kojące melodie. Aby uzyskać idealny obraz mieniącego się podwodnego światła, należy umieścić Tranquil Turtle na równej powierzchni w centralnej części ciemnego pokoju, w odległości około 1,5-1,8 metra od sufitu.

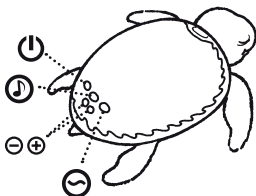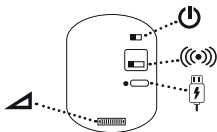




### Włączanie zasilania

Głównym włącznikiem/wyłącznikiem jest górny przełącznik zlokalizowany na spodzie Tranquil Turtle. Należy ustawić go w pozycji „On” w celu włączenia urządzenia. W przypadku dłuższych okresów nieużywania produktu, należy przełączyć do pozycji „Off”.




### Nocne światelko i efekt wody

W celu rozpoczęcia wyświetlania należy nacisnąć guzik zasilania .

- Można ustawić stopień intensywności światła według własnych preferencji poprzez użycie pokrętki  intensywności światła na spodzie produktu Tranquil Turtle.
- Efekt falowania wody można całkowicie zatrzymać poprzez naciśnięcie guzika „fale”  na skorupie produktu Tranquil Turtle.



### Wybór melodijki i regulacja głośności

Naciśnij przycisk dźwięku , aby wybrać jedną z 4 kojących melodii (dźwięki oceanu, kojąca fala, pieśń wieloryba, kojący dźwięk w pętli) lub wyłączyć dźwięk. Dwa mniejsze guziki przy brzegu skorupy służą do regulacji głośności.



### Wyłącznik czasowy

Urządzenie Tranquil Turtle automatycznie wyłączy się po 23 minutach. W celu ponownego nastawienia wyłącznika czasowego należy jeszcze raz nacisnąć guzik zasilania.



### Czujnik płaczu/dźwięku

Tranquil Turtle został wyposażony w czujnik dźwięku, który automatycznie włączy urządzenie w przypadku wykrycia dźwięku w pomieszczeniu. Aby aktywować czujnik dźwięku, przesunąć przełącznik na dole z pozycji „OFF” na „HI” lub „LO”. Ustawienie „HI” charakteryzuje się większą czułością i powoduje ponowne uruchomienie urządzenia w przypadku wykrycia nawet umiarkowanego hałasu. Ustawienie „LO” jest mniej czułe i spowoduje ponowne uruchomienie urządzenia tylko w przypadku wykrycia głośnego hałasu lub płaczu dziecka.

**Uwaga:** czujnik dźwięku aktywuje się tylko wtedy, gdy Tranquil Turtle automatycznie się wyłączy. Ręczne wyłączenie Tranquil Turtle za pomocą przycisku zasilania na górze obudowy spowoduje dezaktywację czujnika dźwięku, niezależnie od pozycji przełącznika. Aby ponownie aktywować czujnik dźwięku, wyłącz i ponownie włącz urządzenie.





### Ładowanie Tranquil Turtle

Tranquil Turtle posiada wbudowany akumulator. Aby ponownie naładować Tranquil Turtle, podłącz kabel USB-C do standardowego źródła zasilania USB. Dioda LED wskaźnika ładowania zaświeci się na czerwono, informując, że trwa ładowanie urządzenia. Tranquil Turtle nie będzie działał podczas ładowania. Gdy akumulator będzie w pełni naładowany, dioda LED zaświeci się na zielono. Aby korzystać z Tranquil Turtle, odłącz kabel USB-C. Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń umieszczonych na opakowaniu.

**Uwaga:** dzięki rezygnacji z kabla do ładowania i adaptera, Cloud B i Ty działacie razem na rzecz ograniczenia ilości odpadów elektronicznych.

## TR Tranquil Turtle Nasıl Kullanılır

Uysal Kaplumbağa odanızın her bir köşesinden açık renkli tavanlara ışık yansıtabilir ve 4 adet dinginleştirici ses çıkarır. Su altı efektlerini en iyi şekilde görebilmek için lütfen Uysal Kaplumbağanızı karanlık bir odanın ortasına yakın bir yerde, tavandan 1,5 - 2 metre aşağıda bulunan düz bir zemine yerleştirin.

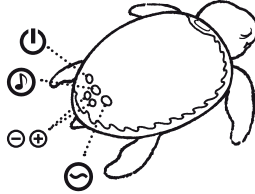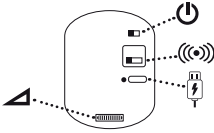




### Açmak için

Ana açık/kapalı anahtarı, Tranquil Turtle ürününün altındaki üst anahtardır. Uysal Kaplumbağayı açmak için “düğmeyi, on (açık)” konumuna kaydırın. Cihazı uzun süre kullanmayacağınız durumlarda, düğmeyi “off (kapalı) konuma getirin.




### Gece ışığı ve Su Etkisi

Yansıtma işlemini başlatmak için Power (Güç)  düğmesine basın.

- ışık parlaklığını istediğiniz yoğunlukta ayarlamak için Uysal Kaplumbağanın altında yer alan Parlaklık Kaydırma Tekerleğini döndürün .
- su etkisinin yarattığı hareket, Uysal Kaplumbağanın kabuğunda bulunan Wave (Dalga)  düğmesine basılarak tamamen durdurulabilir.



### Ses ve Ses Düzeyi Kontrolü

4 yatıştırıcı ses (Okyanus Sörfü, Yumuşak Dalga, Balina Şarkısı, Sakin Döngü) arasından seçim yapmak veya sesi kapatmak için Ses  düğmesine basın. Kaplumbağanın kabuğunun kenarında yer alan iki küçük düğme, ses düzeyini kontrol etmek için kullanılır.



### Uyku Zamanlayıcısı

Uysal Kaplumbağa, 23 dakika sonra otomatik olarak kapatılır. Uyku zamanlayıcısı yeniden başlatmak için yeniden Power (Güç) düğmesine basın.



### Ağlama/Ses Sensörü

Tranquil Turtle, odada ses ürünü yeniden başlatacak olan bir Ses Sensörü ile donatılmıştır. Ses sensörünü etkinleştirmek için, alttaki anahtarı “OFF” (KAPALI) konumundan “HI” (yüksek) veya “LO” (düşük) ayarına kaydırın. “HI” ayarı daha hassastır ve orta düzeyde gürültü algırsa ürünü yeniden başlatır. “LO” ayarı daha az hassastır ve sadece yüksek bir gürültü algırsa veya çocuk ağlarsa üniteyi yeniden başlatır.

**Not:** Ses Sensörü, sadece Tranquil Turtle otomatik olarak kapandığında etkinleşir. Kabuğun üst kısmındaki Güç düğmesini kullanarak Tranquil Turtle ürününü manuel olarak kapatırsanız anahtar ayarından bağımsız olarak Ses Sensörü devre dışı bırakılır. Ses Sensörünü yeniden etkinleştirmek için üniteyi kapatıp tekrar açın.




### Tranquil Turtle ürününüzün Şarj Edilmesi

Tranquil Turtle, yerleşik şarj edilebilir pil içerir. USB-C kablosunu standart bir USB güç kaynağına bağlayarak üniteyi şarj edin. Şarj göstergesi LED ışığı şarj olurken kırmızı yanar. Tranquil Turtle şarj olurken çalışmaz. Piller tamamen şarj olduğunda LED yeşile döner. Tranquil Turtle ürününü kullanmak için USB-C kablosunu çıkarın. Lütfen paketin üzerindeki tüm uyarılara uyun.

**Not:** Cloud B, şarj kablosunu ve adaptörü dahil etmeyerek elektronik atıkları azaltmak için sizinle birlikte çalışır.

## DA Sådan anvendes Tranquil Turtle

Tranquil Turtle kan projicere fra et vilkårligt sted i dit rum samt afspille 4 beroligende melodier. For ideel undervandslyseffekt, placer skildpadden centralt i et mørkt rum med ca. 1,5 til 2 meter til loftet.

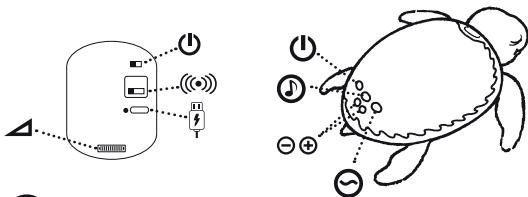



### Tænd


Den primære tænd/sluk-knap er den øverste knap på bunden af Tranquil Turtle. Skub knappen på 'On' for at aktivere Tranquil Turtle. Skub knappen på 'Off' ved længere tid uden brug.



### Natlampe og vandeffekt


Tryk på Tænd-knappen for at starte projektion .

- juster lysstyrken som ønsket ved hjælp af hjulet på undersiden af skildpadden .

-bølgeeffekten stoppes ved brug af bølgeknappen på Tranquil Turtle's skjold .



### Lyd og lydstyrke

Tryk på lydknappen  for at vælge mellem 4 beroligende lyde (Havets bølger, mellowave, hvalsang, rolige loop) eller for at slukke for lyden. De to mindste knapper på kanten af skjoldet styrer volumen.



### Søvn timer

Tranquil Turtle slukker automatisk efter 23 minutter. Tryk på Tænd-knappen for at genstarte timeren.



### Gråd/lydsensor

Tranquil Turtle er udstyret med en lydsensor, der genstarter produktet, hvis den registrerer lyd i rummet. For at aktivere lydsensoren skal du skubbe kontakten i bunden fra "off" til enten "HI" eller "LO" -indstillingen. Indstillingen "HI" er mere følsom og vil genstarte produktet, hvis det registrerer moderat støj. Indstillingen "LO" er mindre følsom og vil kun genstarte enheden, hvis den registrerer en høj støj, eller hvis barnet græder.

**Bemærk:** Lydsensoren er kun aktiveret, når Tranquil Turtle automatisk slukker. Hvis du manuelt slukker for Tranquil Turtle ved hjælp af tænd/sluk-knappen øverst på skallen, vil den deaktivere lydsensoren, uanset afbryderindstillingen. For at genaktivere lydsensoren skal du slukke for enheden og tænde den igen.




### Opladning af Tranquil Turtle

Tranquil Turtle har et indbygget genopladeligt batteri. Oplad enheden ved at tilslutte et USB-C-kabel til en standard USB-strømkilde. LED-indikatoren for opladning lyser rødt for at vise, at den oplader. Tranquil Turtle fungerer ikke under opladning. LED'en lyser grønt, når batterierne er fuldt opladet. Frakobl USB-C-kablet for at bruge Tranquil Turtle. Overhold alle advarsler på emballagen.

**Bemærk:** Ved ikke at inkludere opladningskablet og adapteren samarbejder Cloud B med dig om at reducere mængden af elektronisk affald.

## ZH 如何使用宁静波浪龟

宁静波浪龟可以从您房间的任何地方投射出光亮的带颜色的天花板并播放四种舒缓情绪的音乐。为获得理想的类似水下的灯光投影效果，可将宁静波浪龟放置在黑暗房间接近中心的平坦表面，距离天花板大约5到6英尺的距离。

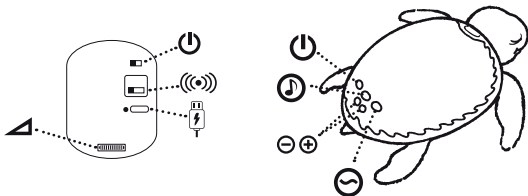


### 电源开关


主要的电源开关按钮位于宁静波浪龟底部上方。滑动开关按钮到“on”即可激活宁静波浪龟。长时间不使用，请将开关按钮滑动到“off”位置。



### 夜灯与水波纹效果


按下龟壳上方的电源键即可开启投影功能。

通过调节宁静波浪龟底部的亮度旋钮，可以动态调整到您喜欢的灯光的亮度。

通过按下宁静波浪龟龟壳上的波浪按钮，可以完全停止水波纹的运动。



### 声音及音量控制

通过声音按键可以在4种舒缓的音乐中进行选择（海浪声，柔美音乐，鲸鱼声，安抚音乐）或者关闭声音。

龟壳靠近边缘的两个小按钮可以调节音量大小。



### 定时休眠

宁静波浪龟在启动23分钟之后将自动关闭。按下电源键可以重新启动计时。



### 婴儿哭泣/声音感应器

宁静波浪龟内置声音感应器，该感应器在感应到房间里面有声响时将重新启动产品。激活该感应功能，只需将底部开关从“OFF”设置到“HI”或“LO”的位置。“HI”表明感应功能更加灵敏，当感应到较小声音的时候将自动启动产品。“LO”表明感应功能灵敏度较低，只能在感应到较大声音或者婴儿哭泣时才会重新启动产品。

**注意：**声音感应功能只在宁静波浪乌龟自动关机时才会被激活。如果您手动按下龟壳上方的电源键关闭宁静波浪龟功能，声音感应功能也将同时关闭，与底部开关设置无关。将开关从“OFF”调整到“ON”位置，即可重新激活声音感应功能。





### 为您的宁静波浪乌龟充电

宁静波浪龟有内置的充电电池。充电时需用USB-C数据线连接到标准的USB电源适配器上。充电时充电指示灯会变为红色。充电时宁静波浪龟功能无法运作。当电池充满时充电指示灯会变为绿色。使用宁静波浪龟时请先断开USB-C数据线连接。请仔细阅读包装上的所有警告语。

**注意：**本产品不提供充电线和适配器。Cloud B 和您一起为减少电子垃圾而努力。

## CS Návod k používání Tranquil Turtle

Tranquil Turtle bude z jakéhokoli místa v místnosti promítat na strop barevný obraz a přehraje čtyři uklidňující melodie. Chcete-li dosáhnout nejlepšího světelného efektu jako pod vodou, Tranquil Turtle umístěte na plochý povrch poblíž středu tmavé místnosti přibližně 1,5 až 1,8 metru od stropu.

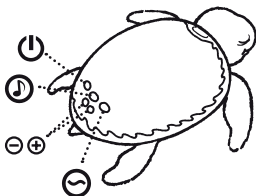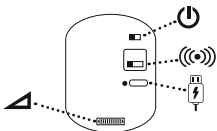



### Zapnutí napájení

Hlavní vypínač je horní vypínač v dolní části Tranquil Turtle. Vypínač přepnete do polohy „Zapnuto“, čímž aktivujete Tranquil Turtle. Když výrobek dlouhou dobu nepoužíváte, vypínač přepnete do polohy „Vypnuto“.



### Noční světlo a vodní efekt


Stisknutím tlačítka napájení v horní části krunýře spustíte promítání. 

- Jas můžete upravit podle svých preferencí pomocí kolečka pro ovládání jasu v dolní části Tranquil Turtle 

- Pohyb vodního efektu můžete zcela zastavit stisknutím tlačítka vln na krunýři Tranquil Turtle 



### Ovládání zvuku a hlasitosti

Pomocí tlačítka zvuku  můžete přepínat čtyři uklidňující melodie (surfování na moři, uklidňující vlny, velrybí píseň, uklidňující smyčka) nebo zvuk vypnout. Pomocí dvou menších tlačítek na okraji krunýře můžete ovládat hlasitost.



### Časovač spánku

Tranquil Turtle se automaticky vypne po 23 minutách. Stisknutím tlačítka napájení časovač spánku restartujete.



### **Senzor pláče/zvuků**

Tranquil Turtle obsahuje zvukový senzor, který restartuje výrobek, pokud v místnosti detekuje zvuky. Senzor zvuku můžete aktivovat přepnutím vypínače v dolní části z polohy „Vypnuto“ do nastavení „Vysoký“ nebo „Nízký“. Nastavení „Vysoký“ je citlivější a restartuje výrobek, pokud detekuje i nepříliš velký hluk. Nastavení „Nízký“ je méně citlivé a restartuje výrobek, pouze pokud detekuje velký hluk nebo pláč dítěte.

**Upozornění:** Senzor zvuku se aktivuje, pouze když se Tranquil Turtle automaticky vypne. Pokud Tranquil Turtle vypnete ručně pomocí tlačítka napájení v horní části krunýře, zvukový senzor se deaktivuje bez ohledu na nastavení vypínače. Chcete-li zvukový senzor znovu aktivovat, vypněte výrobek a znovu jej zapněte.




### **Nabíjení Tranquil Turtle**

Tranquil Turtle má v sobě dobíjecí baterii. Výrobek dobijte připojením kabelu USB-C ke standardnímu zdroji napájení USB. LED ukazatel nabíjení bude svítit červeně, což znamená, že výrobek se nabíjí. Tranquil Turtle nebude během nabíjení fungovat. Po úplném nabití bude LED ukazatel svítit zeleně. Kabel USB-C odpojte, abyste mohli Tranquil Turtle používat. Řiďte se prosím všemi upozorněními na obalu.

**Upozornění:** Společnost Cloud B nepřikládá k výrobku nabíjecí kabel ani adaptér, čímž pomáhá snižovat elektronický odpad.

## JA Tranquil Turtle (アクアタートル) の使い方

Tranquil Turtle (アクアタートル) は、お部屋のどこからでも明るい色の天井に投影し、4種類のヒーリングサウンドを奏でます。水中にいるような光をきれいに投影するには、暗くした部屋の中央付近で、天井から約1.5~1.8メートル離れた平らな表面に Tranquil Turtle (アクアタートル) を置いてください。

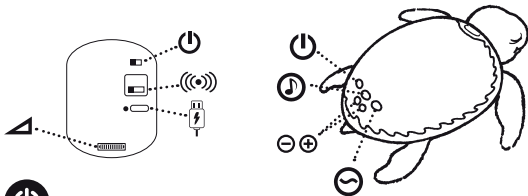




### 電源の入れ方

主電源ON/OFFスイッチは、Tranquil Turtle (アクアタートル) の下側にある上のスイッチです。スイッチをONにするとTranquil Turtle (アクアタートル) の電源が入ります。長時間使用しない場合は、スイッチをOFFにしてください。




### ナイトライトと波効果

甲羅の上にある電源ボタンを押すと、投影が始まります。  
- Tranquil Turtle (アクアタートル) の下側にある輝度調整ホイールを回して、ライトの明るさをお好みの強さに調整してください   
- 甲羅のウェーブボタンを押すと、波の動きを完全に止めることができます 



### サウンドと音量調整

サウンドボタンを押すと 、4種類のヒーリングサウンド (オーシャンサーフ、メロウウェーブ、ホエールソング、トランクイル・ループ) と消音を切り替えることができます。音量は、甲羅の端に近い2つの小さなボタンで調整できます。



### おやすみタイマー

Tranquil Turtle (アクアタートル) は23分で自動的に動作を停止します。おやすみタイマーをリセットするには、電源ボタンを押してください。



### 泣き声/サウンドセンサー

Tranquil Turtle (アクアタートル) はサウンドセンサーを搭載しており、音を感知すると自動的に再起動します。サウンドセンサーを有効にするには、下側にあるセンサースイッチを「OFF」から「HI」または「LO」に切り替えてください。「HI」設定は感度が高く、中程度以上の音を感知した場合に再起動します。「LO」設定は感度が低く、大きな音やお子様の泣き声を感知した場合にのみ再起動します。

**注意:** サウンドセンサーが有効になるのは、タイマーで自動的に動作を停止した場合のみです。甲羅の上にある電源ボタンを押してTranquil Turtle (アクアタートル) の動作を停止した場合は、どの設定にしている場合でもサウンドセンサーが無効になります。サウンドセンサーを再び有効にするには、電源ボタンをOFFにしてから再度ONにしてください。




### 充電方法

Tranquil Turtle (アクアタートル) は充電式バッテリーを内蔵しています。USB-Cケーブルで標準のUSB電源に接続し、充電してください。充電中は、LEDインジケータが赤色に点灯します。Tranquil Turtle (アクアタートル) は充電中は動作しません。バッテリーが完全に充電されると、LEDが緑色に変わります。Tranquil Turtle (アクアタートル) を使用するには、USB-Cケーブルを外してください。箱に記載されているすべての警告を守ってお使いください。

**注意:** Cloud B (クラウドビー) では電子ゴミ削減のために、製品に充電ケーブルとアダプターを付属していません。

## KO Tranquil Turtle 사용법

Tranquile Turtle은 방의 어느 곳에서나 천장으로 은은한 색상을 투영하며 4가지의 부드러운 소리를 재생합니다. Tranquile Turtle을 어두운 방 한가운데의 천장에서 약 5~6피트 떨어진 평평한 지점에 놓으면 이상적인 수중 조명 효과를 연출할 수 있습니다.

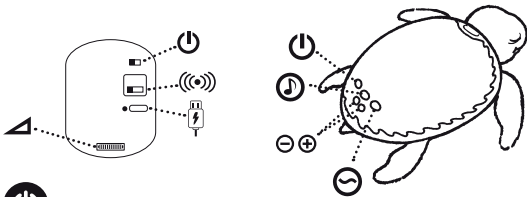


### 전원 켜기


Tranquile Turtle 하단에서 위에 있는 스위치가 메인 전원 켜짐/꺼짐(on/off) 스위치입니다. 스위치를 "On"으로 밀면 Tranquile Turtle이 켜집니다. 오랫동안 사용하지 않을 때는 슬라이드 스위치를 "Off"로 밀어 두세요.



### 야간 조명 및 수중 효과


등껍질에 있는 전원 버튼을 누르면 조명 프로젝션이 시작됩니다. 

- Tranquile Turtle 하단에 있는 밝기 스크롤 휠을 돌리면 조명 밝기를 원하는 강도로 조정할 수 있습니다 ▲

- Tranquile Turtle의 등껍질에 있는 웨이브(Wave) 버튼을 누르면 물 흐름 효과 동작을 완전히 멈출 수 있습니다 



### 음향 및 음량 제어

사운드(Sound)  버튼을 눌러 바다 서핑(Ocean Surf), 멜로웨이브(Mellowave), 고래의 노래(Whale Song) 및 잔잔한 루프(Tranquil Loop) 등 4가지 부드러운 사운드 중에서 원하는 사운드를 선택하거나 사운드를 끄세요. 등껍질 가장자리 근처에 있는 두 개의 작은 버튼을 이용하여 음량을 조절할 수 있습니다.



### 취침 타이머

Tranquile Turtle은 23분 후에 자동으로 종료됩니다. 전원 버튼을 누르면 절전 타이머를 다시 시작할 수 있습니다.



### 아기 울음/소리 센서

Tranquil Turtle에는 사운드 센서가 장착되어 있어 방에서 소리가 감지되면 Tranquil Turtle이 켜지면서 처음부터 다시 시작됩니다. 사운드 센서를 활성화하려면 하단의 스위치를 “꺼짐(OFF)”에서 “높게(HI)” 또는 “낮게(LO)”로 밀어 설정하세요. “높게(HI)” 설정하면 센서가 더욱 민감하게 작동하므로 중간 정도의 소음만 감지되어도 Tranquil Turtle이 켜집니다. “낮게(LO)” 설정하면 민감도가 낮아지므로 큰 소음이 감지되어 아이가 우는 경우에만 Tranquil Turtle이 켜집니다.

**참고:** 소리 센서는 Tranquil Turtle이 자동으로 꺼질 때만 활성화됩니다. 등껍질 상단의 전원 버튼을 사용하여 Tranquil Turtle을 수동으로 끄면 스위치 설정과 상관없이 사운드 센서가 비활성화됩니다. 사운드 센서를 다시 활성화하려면 Tranquil Turtle을 껐다가 다시 켜세요.




### Tranquil Turtle 재충전

Tranquil Turtle에는 충전식 배터리가 내장되어 있습니다. USB-C 케이블을 표준 USB 전원에 연결하여 Tranquil Turtle을 재충전하세요. 충전 중일 때에는 충전 표시등 LED가 빨간색으로 켜져 충전 중임을 나타냅니다. Tranquil Turtle은 충전 중에는 작동하지 않습니다. 배터리가 완전히 충전되면 LED가 녹색으로 바뀝니다. Tranquil Turtle을 사용하려면 USB-C 케이블을 분리하세요. 포장에 있는 모든 경고를 준수하세요.

**참고:** 전자 폐기물 감소를 위해 Cloud B는 충전 케이블과 어댑터를 제품과 함께 판매하지 않습니다. 협조하여 주셔서 감사합니다.

## HE כיצד להשתמש בצב הרגוע


הצב הרגוע מקרין מכל מקום בחדר על תקרה וקירות בצבעים בהירים ומנגן 4 מנגינות מרגיעות. כדי לקבל את אפקט התאורה הטוב ביותר יש למקם את הצב הרגוע על משטח ישר וקרוב למרכז החדר החשוך, במרחק של 1.5 עד 1.8 מטר מהתקרה.

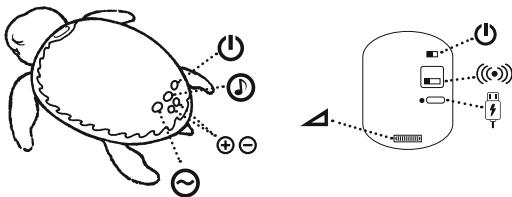



### הדלקה

כפתור ההדלקה והכיבוי הראשי ממוקם בתחתית המוצר. העבירו את הכפתור ל ON להפעלה, העבירו ל OFF לפני תקופה ארוכה בה המוצר אמור להיות ללא שימוש.


### מנורת לילה ואפקט תת ימי

לחצו על כפתור ההפעלה  הממוקם על שריון הפלסטיק להתחלת ההקרנה.

כווננו את עוצמת האור המוקרן על ידי סיבוב כפתור הבהירות המצוי בתחתית הצב .

תנועת האפקט התת ימי ניתנת להפסקה על ידי לחיצה על הכפתור עם ציור הגל  המצוי על שריון הצב.

### מנגינות וגובה הקול

לחצו על הכפתור עם הסימן של תו הנגינה  למעבר בין 4 המנגינות השונות (גלישה באוקיינוס, גלים רגועים, שירת הלווייתן, ולולאה רגועה) וכדי לבטל את המנגינה לגמרי. שני הכפתורים בציוד של לחצן משמשים להגברה והנמכת הצליל.



### טיימר שינה

המוצר יכבה אוטומטית לאחר 23 דקות. לחצו על כפתור ההפעלה להפעלה מחדש של טיימר השינה.



### חיישן קול / בכי

הצב הרגוע מצויד בחיישן קול שיפעיל מחדש את המוצר כאשר יזהה קול בחדר. כדי להפעיל את חיישן הבכי / קול, החליקו את המתג בתחתית מ"OFF" ל"HI" או "LO". ההגדרה "HI" רגישה יותר ותפעיל מחדש את המוצר אם יזוהה אפילו רעש בינוני. ההגדרה "LO" פחות רגישה ותפעיל מחדש את המוצר רק אם יזוהה רעש חזק או בכי של התינוק.

**הערה:** חיישן הקול מופעל רק כאשר הצב הרגוע נכבה אוטומטית. אם תכבו את המוצר ידנית באמצעות לחצן ההפעלה שבחלק העליון של שריון הפלסטיק, פעולה זו תשבית את חיישן הקול, ללא קשר להגדרת המתג של חיישן הקול. כדי להפעיל מחדש את חיישן הקול, כבו את המוצר והפעילו אותו שוב.



### הטענת הצב הרגוע

הצב הרגוע כולל סוללה נטענת מובנית. יש להטעין את היחידה על ידי חיבור כבל USB-C למקור מתח USB רגיל. נורית חיווי הטעינה תידלק באדום כדי להראות שהוא בטעינה. המוצר לא יפעל בזמן הטעינה. הנורית הופכת לירוקה כאשר הסוללות נטענות במלואן. נתקו את כבל ה-USB-C כדי להשתמש במוצר. אנא שימו לב לכל האזהרות המפורטות על גבי האריזה והוראות השימוש.

**הערה:** על ידי אי הכללת כבל הטעינה והמטען, ב Cloud B פועלים איתכם לצמצום פסולת אלקטרונית.



enjoy your dreams!™