

DREAMWORKS GABBY'S DOLLHOUSE

Enceinte Lumineuse
Speaker
Leuchtender
Lautsprecher

USB port
& TF card
slot
+ Aux-in

Bluetooth

TWS
True wireless
stereo

NETFLIX
A NETFLIX
ORIGINAL SERIES




Enceinte Sans Fil
Wireless Speaker
Kabelloser Lautsprecher



LEXIBOOK

ENCEINTE SANS-FIL LUMINEUSE AVEC MICRO WIRELESS LIGHT SPEAKER WITH MICROPHONE KABELLOSER LICHTLAUTSPRECHER MIT MIKROFON

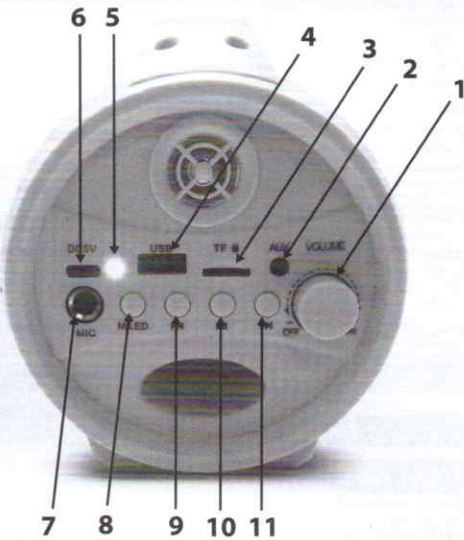

MODE D'EMPLOI
INSTRUCTION MANUAL
MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUALE DI ISTRUZIONI
BEDIENUNGSANLEITUNG
GEBRUIKSAANWIJZING
MANUAL DE INSTRUÇÕES
BRUGSANVISNING
INSTRUKCJE U YTKOWNIA
NÁVOD K POUÍTI
HASZNÁLATI UTASÍTÁS

LEXIBOOK®

BTP585series

FRANÇAIS

INSTRUCTIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

LIRE LES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT TOUTE UTILISATION DE L'APPAREIL.

Lisez attentivement et suivez ces instructions afin d'utiliser au mieux toutes les fonctions qu'offre cet appareil. Merci de noter qu'il s'agit de précautions générales qui peuvent ne pas s'appliquer à votre unité.

- Lisez ces instructions avant toute utilisation ou connexion de l'appareil.
- Conservez ces instructions en bon état. Tenez bien compte des mises en garde. Suivez les instructions.
- Conservez ce mode d'emploi pour des besoins futurs.
- N'utilisez pas cet appareil près de l'eau ou à proximité d'objets remplis d'eau tels que les vases. A conserver à l'abri de l'humidité.
- Ne laissez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil.
- Les jeunes enfants ne doivent pas utiliser l'appareil sans la surveillance d'un adulte.
- L'aération ne doit pas être bloquée en obturant les sorties d'aération.
- Utilisez uniquement les attaches/accessoires recommandés par le fabricant.
- Utilisez les pièces de remplacement recommandées par le fabricant.
- Installez en respectant les consignes du fabricant.
- Placez l'appareil dans un lieu aéré, sur une surface plate, dure et stable. Ne pas exposer à une température supérieure à 40°C. L'appareil doit être positionné de sorte à laisser un espace de 10 cm à l'avant et à l'arrière et de 5 cm sur les côtés.
- Appuyez délicatement sur les boutons. Une pression trop forte pourrait endommager l'appareil.
- Respectez l'environnement : éliminez les piles par l'entremise des points de collecte prévus à cet effet.
- Assurez-vous toujours que le produit est débranché de toute source d'alimentation avant de le débrancher ou nettoyer. Pour nettoyer l'appareil, utilisez uniquement un chiffon sec.
- Débranchez l'appareil lors d'orages ou lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.
- Aucune pièce de ce produit ne peut être réparée par l'utilisateur. Seul un personnel de service qualifié peut s'en charger. Portez l'appareil à l'atelier de réparation électronique de votre choix pour manutention ou réparation.
- Ne laissez JAMAIS personne, et en particulier les enfants, mettre des objets dans les trous, dans les fentes ou dans toute autre ouverture de l'appareil - cela pourrait causer une électrocution.
- Ne montrez pas cet appareil sur un mur ou un plafond.
- Ne placez pas cet appareil à proximité de TV, haut-parleurs ou tout autre objet à fort champ magnétique.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche.
- Garder une distance minimale autour de l'appareil pour une aération suffisante.
- Il convient de ne pas obstruer les ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- L'appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempéré et/ou tropical.
- Les piles doivent être jetées de façon conforme. Les déposer dans des bacs de collecte prévus afin de protéger l'environnement.

AVERTISSEMENT: Tous les matériaux d'emballage, comme le scotch, les feuilles en plastique, les ficelles et les étiquettes ne font pas partie du produit et doivent être jetés.

ATTENTION! Ce jouet produit des flashes pouvant déclencher l'épilepsie chez les personnes sensibles

EMPLACEMENT DES TOUCHES

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Bouton Marche/Arrêt/Volume | 7. Prise microphone |
| 2. AUX-in | 8. Bouton M/LED |
| 3. Port carte mémoire SD/TF (jusqu'à 32 Go) | 9. Bouton Précédent |
| 4. Port USB | 10. Bouton Lecture/Pause |
| 5. Voyant LED Marche/Arrêt | 11. Bouton Suivant |
| 6. Port de recharge USB Type C | |

ALIMENTATION

L'enceinte fonctionne avec un câble de charge USB Type C (inclus) ou un adaptateur d'alimentation USB (non inclus) 5.0V, 1.0A. Entrée : 100-240V - 50/60Hz.

Alimentation secteur

- Assurez-vous que l'appareil soit éteint.
- Insérez une extrémité du câble USB Type C dans le port de charge USB-C situé à l'arrière de l'appareil.
- Branchez l'autre extrémité du câble USB-C à votre ordinateur en marche ou à un adaptateur d'alimentation USB connecté à une prise murale. La LED à côté du port de charge USB Type C s'allumera lors de la mise en charge de l'appareil.
- Une fois le chargement terminé, la LED s'éteindra.

Note : Le câble USB Type C sert uniquement à charger l'appareil et ne permet en aucun cas le transfert de données.

AVERTISSEMENT:

- Danger d'explosion si la batterie est mal remplacée. Veillez à ne la remplacer qu'avec une batterie identique ou équivalente.
- La batterie ne doit pas être exposée à de fortes chaleurs, telles que la lumière du soleil, le feu ou toute autre chose de semblable.
- D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, éteignez-le puis rallumez-le ou débranchez le câble USB.
- Les batteries ne doivent jamais être exposées à une source de chaleur excessive, par exemple la lumière du soleil ou un feu.

MODES ET FONCTIONS

Pour allumer/éteindre l'enceinte et ajuster le volume, tournez le bouton Marche/Arrêt/Volume (1).

MODES

- L'enceinte comprend différents modes : Bluetooth®, USB, carte TF (jusqu'à 32 Go), entrée auxiliaire (AUX IN)
- Pour changer de mode, appuyez brièvement sur le bouton M/LED (8).
 - En mode Bluetooth®, USB et carte TF, appuyez sur les boutons Précédent, Lecture/Pause et Suivant (9, 10, 11) pour contrôler la lecture.
 - En mode Aux-in, les boutons Précédent, Lecture/Pause et Suivant (9, 10, 11) sont désactivés. Utilisez les commandes de votre lecteur audio pour contrôler la lecture.
 - Vous pouvez chanter des chansons en connectant le microphone (inclus) à l'appareil via la prise microphone (7) en mode Bluetooth®, USB ou carte TF.

APPARIAGE BLUETOOTH®

- Allumez l'enceinte, un signal sonore retentira pour informer que l'appareil est prêt à être païré et le voyant LED clignotera.
- Activez la fonction Bluetooth® de votre lecteur audio et assurez-vous d'être visible.
- Confirmez l'appariage ou sélectionnez le nom de l'enceinte portable (BTP585), pour connecter votre lecteur à l'enceinte.
- Une fois le lecteur et l'enceinte connectés, un signal sonore retentira et la LED restera fixe. Mettez un fichier audio ou vidéo en marche.
- Pour arrêter l'appariage avec l'enceinte, sélectionnez un autre mode sur le panneau de contrôle ou appuyez sur la touche de déconnexion de votre lecteur audio.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et Lexibook® les utilise sous licence. Les autres marques de commerce et noms commerciaux appartiennent aux sociétés qui en sont respectivement détenteurs.

© 2021 Bluetooth SIG, Inc.
Votre lecteur audio doit être muni du profil Bluetooth® A2DP pour être compatible avec le karaoké portable. Pour en savoir plus sur comment activer cette fonction, veuillez consulter le manuel d'utilisation de votre lecteur audio.

Note : Certains lecteurs de musique ne sont pas entièrement compatibles avec les commandes audio Bluetooth®. Il est possible que les boutons lecture / pause, précédent et suivant sur le haut-parleur ne fonctionnent pas ou que le lecteur de musique s'éteigne. Nous vous conseillons d'utiliser les boutons de lecture de votre lecteur de musique.

CONNECTER 2 ENCEINTES EN STÉRÉO :

Vous pouvez connecter deux enceintes BTP585 ensemble pour profiter d'un son stéréo (disponible en mode Bluetooth uniquement) :

- Allumez deux enceintes BTP585 simultanément.
- Appuyez deux fois sur le bouton lecture / pause (10) de l'une des deux enceintes. Un signal sonore retentira une fois qu'elles sont connectées avec succès.
- Activez la fonction Bluetooth de votre lecteur audio et confirmez l'appariage à l'enceinte (BTP585) comme expliqué à la section précédente.

EFFETS LUMINEUX

Appuyez longuement sur le bouton M/LED (8) pour allumer/éteindre les effets lumineux.

ATTENTION: Baissez toujours le niveau du volume. Autrement votre audition pourrait être endommagée.

SPÉCIFICATIONS

Entrée	USB DC 5.0V --- 1.0A
Batterie	Batterie lithium 3.7V, 1200mAh ---
Fréquence Bluetooth®	2402 - 2480 MHz
Plaisance de transmission	-3.26dBm
La puissance de transmission maximale est inférieure à 20mW	

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE

Nous, Lexibook® S.A.
Bât 11, 6 avenue des Andes
91940 Les Ulis - France

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit :

Désignation : Enceinte Bluetooth Portable
Référence : BTP585series

Le soussigné, Lexibook Limited, déclare que l'équipement radioélectrique du type BTP585series est conforme à la directive 2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: http://www.lexibook.com/doc/btp585/btp585_1.pdf

Yiu Wai Man
Yiu Wai Man
Directeur du développement du produit
Hong Kong

MAINTENANCE

Pour éviter tout incendie ou électrocution, débranchez l'appareil de l'alimentation en courant CA quand vous le nettoyez. Nettoyez l'appareil en l'essuyant avec un chiffon à poussière comme pour un meuble. Il est conseillé d'utiliser un savon doux et un chiffon humide pour nettoyer la partie frontale.

Note : Veuillez garder ce mode d'emploi, il contient d'importantes informations.

Référence : BTP585series
Conçu et développé en Europe - Fabriqué en Chine
© Lexibook®

Lexibook S.A.
Bât 11, 6 avenue des Andes
91940 Les Ulis
France

Pour vos demandes concernant un problème SAV ou une réclamation, écrivez à savcomfr@lexibook.com
www.lexibook.com



Ce produit n'est pas un jouet.

Informations sur la protection de l'environnement

Tout appareil électrique usé est une matière recyclable et ne devrait pas faire partie des ordures ménagères. Nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au management des ressources et à la protection de l'environnement en déposant cet appareil dans des sites de collecte (si existants).

Élimination de la batterie de ce produit
(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés) Ce symbole indique que la batterie contenue dans ce produit ne doit pas être mise au rebut avec les déchets ménagers comme stipulé dans la directive européenne 2013/56/UE. Les piles usagées doivent être mises au rebut séparément des ordures ménagères, auprès de centres de récupération agréés par le gouvernement ou les autorités locales. L'élimination correcte de vos piles et batteries usagées permet d'éviter toute conséquence néfaste sur l'environnement et votre propre santé. Nous vous recommandons fortement d'amener votre produit à un site de collecte des déchets et demander à un professionnel de retirer la batterie rechargeable. Remarque: nous vous recommandons de collecter des produits électroniques et électroniques et batteries rechargeables. Ne jetez jamais le produit et batteries usagées avec les déchets ménagers et suivez les règles de votre collectivité. Pour plus d'informations sur l'élimination de vos piles et batteries usagées contactez votre mairie ou le centre de collecte des déchets.

SAFETY INSTRUCTIONS

PLEASE READ BEFORE OPERATING THIS EQUIPMENT.

Before using the unit, be sure to read all operating instructions carefully. Please note that these are general precautions and may not pertain to your unit.

- Read this Instruction Manual before you attempt to connect or operate the appliance.
- Keep these instructions in good condition. Heed all warnings. Follow all instructions.
- Save this Instruction Manual for future reference.
- The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the product. Dry location use only.
- No naked flame source, such as candles, should be placed on the product.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings.
- Only use accessories, which are specified by the manufacturer.
- Use replacement parts, which are specified by the manufacturer.
- Install the unit in accordance with the manufacturer's instructions.
- Place the unit where there is good ventilation. Place the system on a flat, hard and stable surface. Do not expose to temperatures above 40°C. Allow at least 10 cm clearance from the rear and the top of the unit and 5 cm from each side.
- Press the player's buttons gently. Pressing them too hard can damage the player.
- Dispose of used batteries in an environmental-responsible manner.
- Always ensure that the product is unplugged from the electrical outlet before moving or cleaning. Clean it with dry cloth only.
- Turn off the product during lightning, storms or when it will not be used for long periods of time.
- This product has no user-serviceable parts. Do not attempt to repair this product yourself. Only qualified service personnel should perform servicing. Take the product to the electronics repair shop of your choice for inspection and repair.
- NEVER let anyone, especially children, push anything into holes, slots or any other openings in the unit's casing as this could result in a fatal electric shock.
- Don't mount this product on a wall or ceiling.
- Do not place the unit near TVs, speakers and other objects that generate strong magnetic fields.
- Do not leave the unit unattended when it is in use.
- Keep minimum distances around the apparatus for sufficient ventilation.
- The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
- The use of apparatus in tropical and/or moderate climates.
- Batteries should be disposed properly. Take them to the collection container in order to protect the environment.

WARNING: All packaging materials, such as tape, plastic sheets, wire ties and tags are not part of this product and should be discarded.

WARNING! This toy produces flashes that may trigger epilepsy in sensitised individuals.

LOCATION OF CONTROLS

- | | |
|--|------------------------|
| 1. On/Off/Volume button | 6. USB-C charging port |
| 2. AUX in jack | 7. Microphone jack |
| 3. SD/TF memory card slot (up to 32GB) | 8. M/LED button |
| 4. USB port | 9. Previous button |
| 5. On/Off LED indicator | 10. Play/Pause button |
| | 11. Next button |

POWER SUPPLY

The speaker operates with the USB-C charging cable (included) or with a USB type adaptor (not included) 5.0V, --- 1.0A. Input: 100-240V - 50/60Hz.

Power supply

- Check that the unit is switched off.
- Insert the small end of the USB-C cable (included) into the USB-C charging port on the back of the unit.
- Connect the other end of the USB-C cable into the USB-C port of your powered computer or USB type power adaptor and connect it to a wall socket. The LED near the USB-C charging port lights up in red when the device is charging.
- Once charging is completed, the LED light will turn off.

Note: Please note that the USB-C cable can be used for battery charging only and not for data transfer.

WARNING:

- Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Please only replace it with the same or equivalent battery.
- The battery should not be exposed to high temperatures, such as sunlight, fire or anything similar.
- WARNING: Mal-function or loss of memory may be caused by strong frequency interference or electrostatic discharge. Should any abnormal function occur, switch it off and then on again, or unplug the USB cable.
- Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine fire or the like.

FUNCTIONS & MODES

To turn the speaker on/off and adjust the volume, turn the On/Off/Volume button (1).

MODES

The speaker includes different modes: Bluetooth®, USB, TF card (up to 32GB), AUX in.

- To change mode, shortly press the M/LED button (8).
- In Bluetooth®, USB and TF modes, press Previous, Play/Pause and Next buttons (9, 10, 11) to control your audio files.
- In AUX-in mode, these buttons are disabled. Please use the control buttons on your music player.
- You can sing by connecting the microphone (included) to the Microphone jack (7) when in Bluetooth®, Aux-In, USB or TF card mode.

BLUETOOTH® PAIRING

- Turn the unit on.
- Activate the Bluetooth® function on your personal device and make sure it is in discoverable mode.
- Confirm pairing or select the Bluetooth® name "BTP585" to connect your player to the speaker.
- If pairing is successful, the Bluetooth® light will stop flashing and glow steadily. You can play an audio or a video file. The speaker will issue a sound after the speaker has connected successfully.
- To stop the connection with the speaker, press another mode on the top panel or a button on your audio player. Once the connection has been stopped, the LED indicator will flash.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Lexibook® is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

© 2021 Bluetooth SIG, Inc.

Your audio player must support the A2DP Bluetooth® profile to match this portable karaoke. Please refer to your audio player's instruction manual for accurate information about the Bluetooth® profiles it supports, and how to set up Bluetooth® pairing.

Note: Some music players do not fully support Bluetooth® audio controls. Play/pause, previous and next buttons on the Bluetooth® speaker may not respond. The music player may also turn off. To get the best control experience in the said player, use the on-screen track controls of your music player rather than those on the speaker.

CONNECT 2 SPEAKERS IN STEREO:

You can connect two BTP585 speakers together to enjoy stereo sound (available only in Bluetooth mode):

- Turn on two BTP585 speakers simultaneously.
- Press the Play/Pause button (10) twice on one of the two speakers. A sound